


神奈川県アボイドマップ(自然災害回避地図)

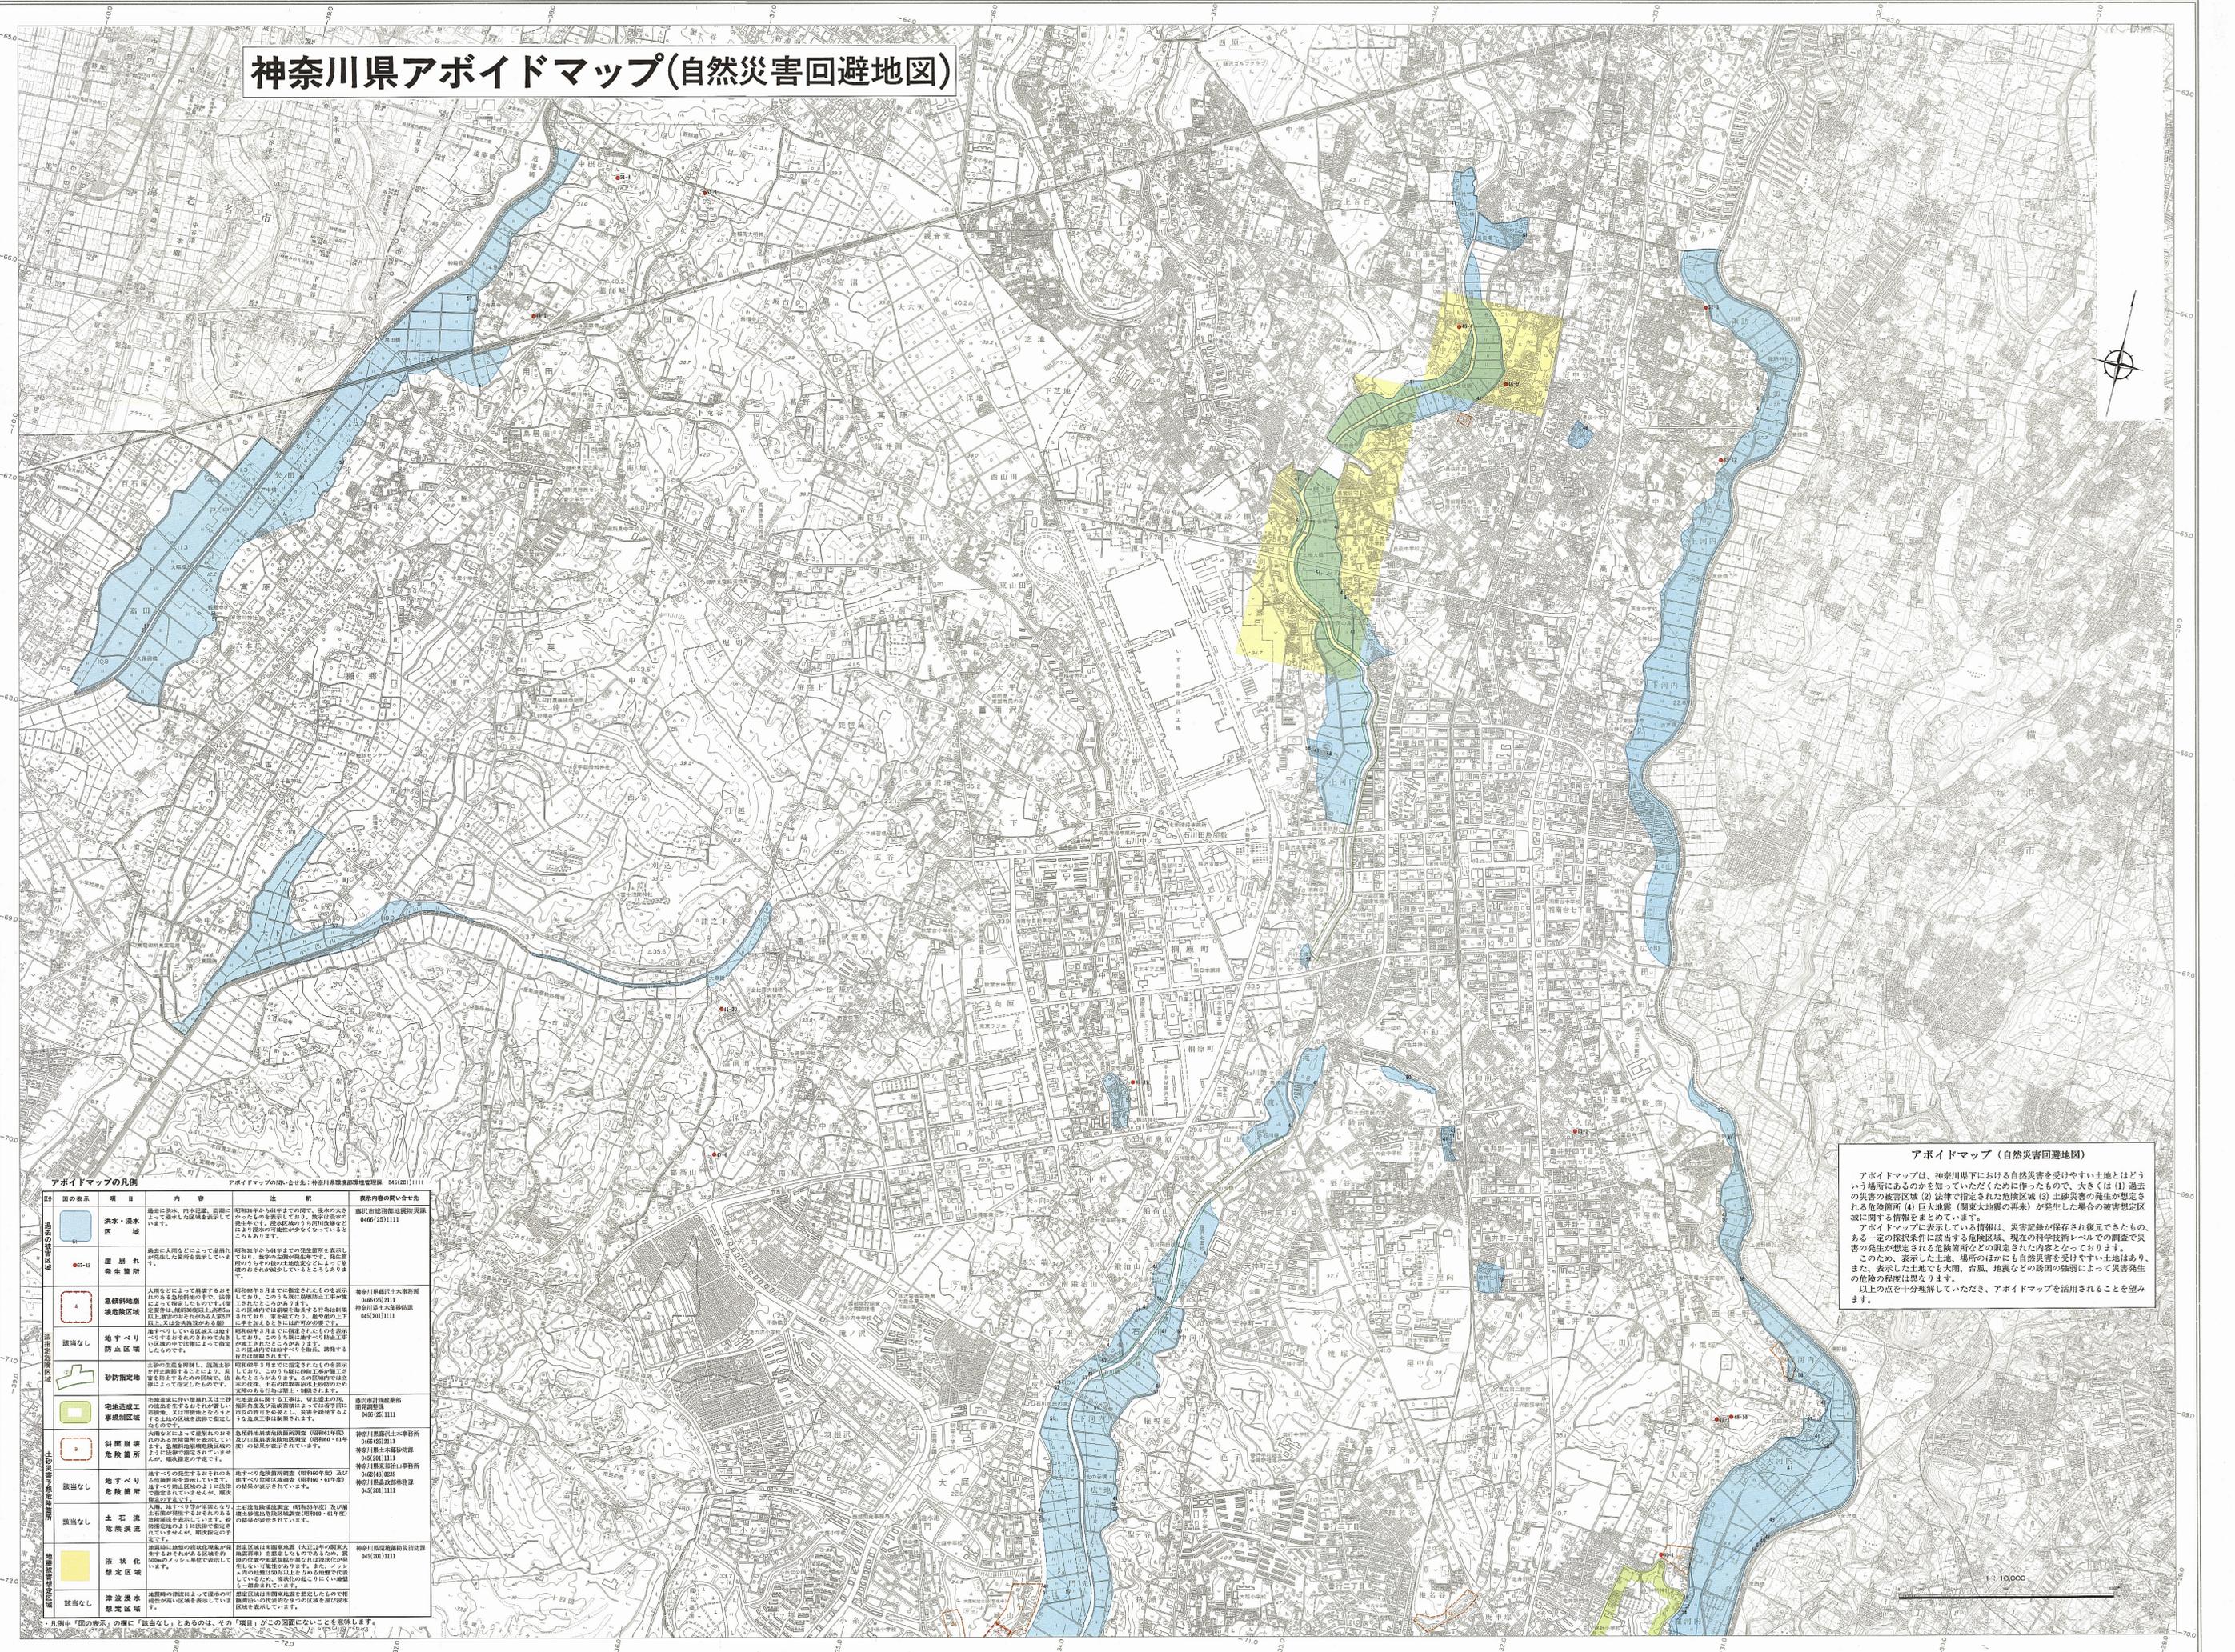

アボイドマップの凡例

図の表示	項目	内容	注	関係部署の問い合わせ先
	洪水・浸水 危険区域	過去に洪水、内水浸水、高潮によって浸水した区域を表示しています。	昭和49年から41年までの間で、浸水の大きさの異なるものを表示しており、数字は浸水の回数です。浸水の回数が多いほど浸水の危険性が大きいとされています。	0466(25)1111
	崖崩れ 発生箇所	過去に大雨などによって崩壊した崖を発生箇所として表示しています。	昭和49年から41年までの発生箇所を発生箇所として表示しています。発生箇所が多ければ、その区域の危険性は高まるとされています。	0466(25)1111
	急傾斜地崩壊 危険区域	大規模な崩壊等によって崩壊するおそれのある急傾斜地の中で、崩壊の危険性が極めて高いと判断された区域を危険区域として表示しています。この区域では、崩壊の危険性が高いと判断されたため、崩壊の危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0466(25)2111 神奈川県土木事務所 0465(20)1111	
	地すべり 防止区域	地すべり防止区域は、地すべり防止のために指定された区域です。この区域では、地すべりの危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0466(25)1111	
	宅地造成工 事規制区域	宅地造成に伴って崩壊または砂の流出等が発生するおそれのある区域を宅地造成工事規制区域として表示しています。この区域では、宅地造成工事の規制が必要とされています。	藤沢市建設課 0466(25)1111	
	斜面崩壊 危険箇所	斜面崩壊の危険性が高いと判断された箇所を危険箇所として表示しています。この箇所では、斜面崩壊の危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0466(25)2111 神奈川県土木事務所 0465(20)1111 神奈川県土木事務所 0465(20)1111	
	地すべり 危険箇所	地すべりの発生のおそれのある箇所を危険箇所として表示しています。この箇所では、地すべりの危険性を低減するための対策が必要とされています。	0462(40)2029 神奈川県土木事務所 0465(20)1111	
	土石流 危険箇所	土石流の発生のおそれのある箇所を危険箇所として表示しています。この箇所では、土石流の危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0465(20)1111	
	浸水 想定区域	浸水の想定区域は、浸水の想定区域として表示されています。この区域では、浸水の危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0465(20)1111	
	津波浸水 想定区域	津波浸水の想定区域は、津波浸水の想定区域として表示されています。この区域では、津波浸水の危険性を低減するための対策が必要とされています。	神奈川県土木事務所 0465(20)1111	

凡例中「図の表示」の欄に「該当なし」とあるのは、その「項目」がこの図面にないことを意味します。

アボイドマップ(自然災害回避地図)

アボイドマップは、神奈川県下における自然災害を受けやすい土地とはどのような場所にあるのかを知っていただくために作ったもので、大きくは(1)過去の災害の被害区域(2)法律で指定された危険区域(3)土砂災害の発生が想定される危険箇所(4)巨大地震(関東大地震の再来)が発生した場合の被害想定区域に関する情報をまとめたものです。

アボイドマップに表示している情報は、災害記録が保存され幾億年たっても、ある一定の精度で維持される危険区域、現在の科学技術レベルでの調査で災害の発生が想定される危険箇所などの限定された内容となっております。

このため、表示した土地、場所のほかにも自然災害を受けやすい土地はあり、また、表示した土地でも大雨、台風、地震などの誘因の強弱によって災害発生危険性の程度は異なります。

以上の点を十分理解していただき、アボイドマップを活用されることを望みます。